
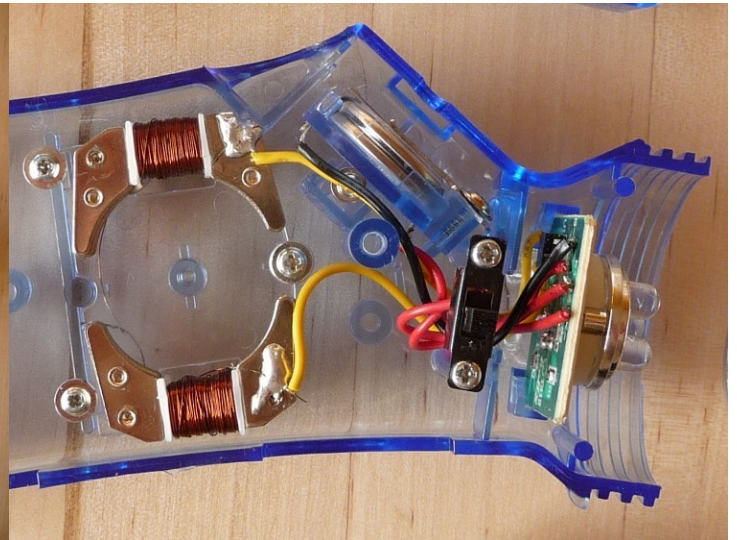


INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU KIT LAMPE DYNAMO

Notes préalables :

- Des photos grand format sont téléchargeables ici : <http://www.zone-ecolo.com/kit-lampe-dynamo/>
- Précaution à prendre : travailler délicatement afin de ne pas rompre les soudures
- Nécessite un petit tournevis cruciforme et une pièce de monnaie ou un tournevis plat

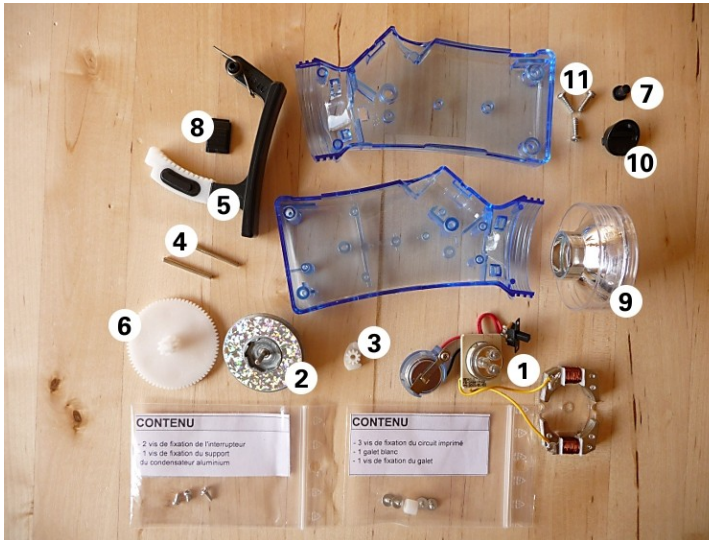


1: Description du kit

- 1: bloc "leds-condensateur-interrupteur-bobines"
- 2: rotor – 3: roue libre – 4: axes – 5: poignée
- 6: grande roue dentée - 7: support de sangle
- 8: manette de blocage – 9: réflecteur
- 10: bouchon – 11: vis d'assemblage du boîtier


2: Bloc "leds-condensateur-interrupteur-bobines"

- Prendre la partie gauche du boîtier et glisser le circuit supportant les 3 leds dans les 2 ergots à l'avant de la lampe.
- Visser le condensateur dans son emplacement (1 vis)
- visser le circuit à bobines à son emplacement (3 vis)
- Visser l'interrupteur à son emplacement (2 vis)

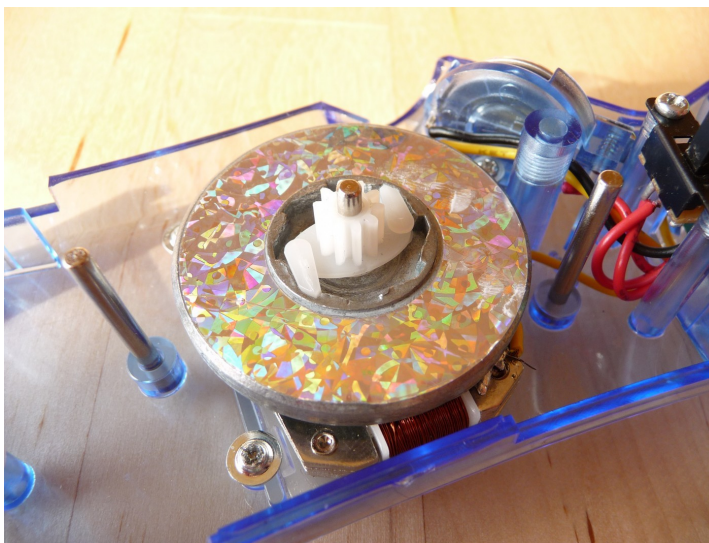


3: Le rotor

- Placer le rotor au milieu du circuit à bobines
- Placer la roue libre sur le rotor
- Placer l'axe de la roue dentée et l'axe de la poignée

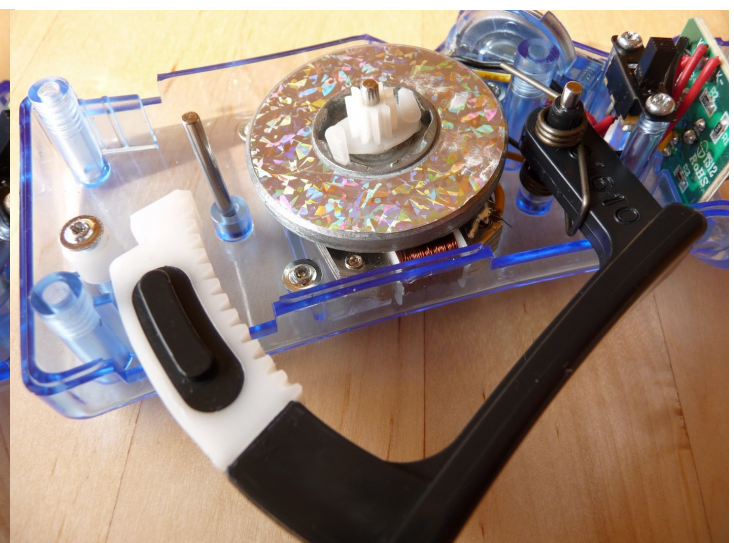


4: La poignée

- Placer la poignée sur l'axe en positionnant le ressort comme montré sur la photo
- Placer le galet blanc et le visser

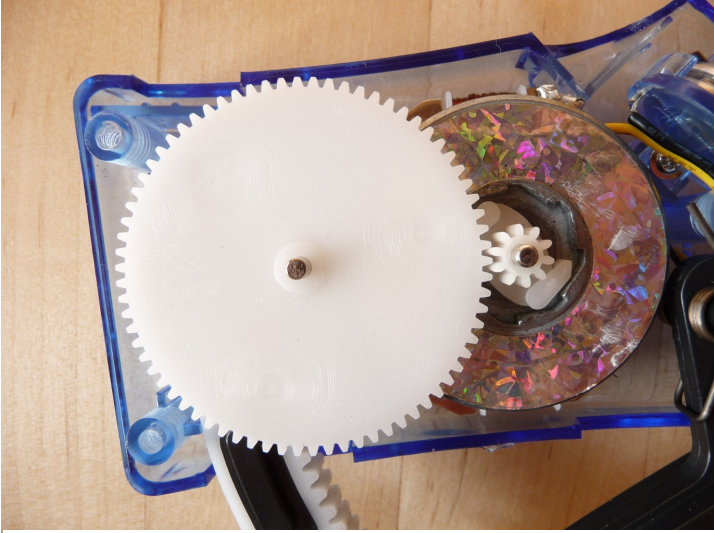

5: La grande roue dentée

- Glisser la roue dentée sur son axe

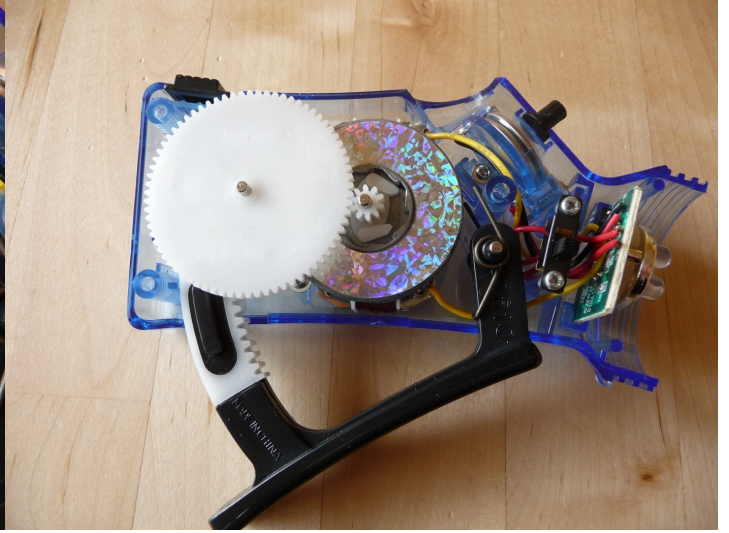

6: Assemblage de la coque

- Placer le support de sangle et la manette de blocage de poignée (l'ergot le plus long doit être dirigé vers l'avant)
- Assembler les demi-coques en prenant soin de placer tous les axes dans leurs logements respectifs



7: Fermeture de la lampe

- Visser les 3 vis dans la coque
- Visser le réflecteur
- Fixer le bouchon dans son emplacement en le vissant d'un quart de tour à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis plat.

